



ПЕРФОРАТОР СП 24-72 П

ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ТАЙДЖОУ ОВЕРСІЗ ІНГЛТД.

АДРЕСА: 126-8, КВИННІАН РОУД, ДЖАОДЖІАНГ, ТАЙДЖУ ЖЕХІАНГ, КИТАЙ.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПЛ «БУДПОСТАЧ», КІЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1, ФФ. 208.

ІНФОРМАЦІЯ ШОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРУ ДІВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ TEMPERATURІ: -10 ±50C.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ДІВІТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ ДО ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМЕЖЕНИЙ. НЕ МІСТИТЬ ШКОДЛИВИХ РЕЧОВИН.



ПЕРФОРАТОР СП 24-72 П




Сvitaz®
НАРОДНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

ВІТАЄМО!
ВИ ПРИДБАЛИ ПЕРФОРATOR СП 24-72 П

**БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДАННОГО ПРИСТРОЮ**

ПЕРФОРатор СП 24-72 П

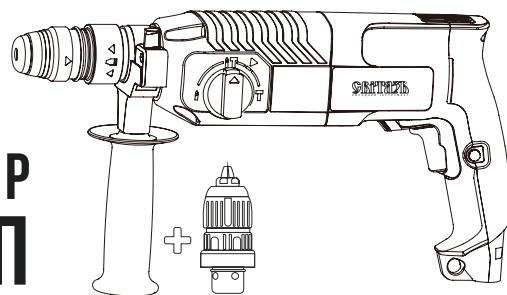


ЗМІСТ

1. Загальні відомості про безпеку: 2-3 стор.
2. Золоті правила догляду: 4 стор.
4. Загальні вказівки по експлуатації: 5-6 стор.
5. Гарантійний талон
6. Опис та перелік характеристик, комплектація: 7 стор.
7. Важлива інформація: 8 стор.
8. Детальна схема моделі: 9-10 стор.


1 захисний ковпак	33 кільце	63 гвинт 3.9Х10
2 сверловий патрон	34 кераміка ствола	64 статор
3 захисна гільза	35 стопорне кільце	65 втулка підшипника
4 патрон SDS	36 бойок	66 корпус двигуна
6 шар	37 компресійне кільце	67 щіткотримач
8 гвинт 4.8Х78	38 поршень	68 вугільні щітки
9 корпус редуктора	39 кільце	69 гвинт 2.9Х10
10 голчастий підшипник ZC- Hk0709	40 кільце	70 щіткотримач
11 шайба	41 втулка	71 з'єднувальний кабель 150мм
12 сальник	42 пластина	72 з'єднувальний кабель 60мм
13 гвинт 4.2Х13	43 проміжний фланець	73 кришка корпусу
14 роликовий підшипник	44 захісна кришка	74 гвинт 4.2Х19
15 перемикач ручки	45 кільце	75 гвинт 4.2Х16
16 пружина	46 поршневий палець	76 вимикач
17 планка перимикача	47 упорна пластина	77 конденсатор
18 кільце	48 втулка в зборі	78 гвинт 3.9Х16
19 ручка	49 компресійна пружина	79 зажим шнура
20 стопорні кільця 28Х2.5	50 підшипник Hk0609	80 шнур
21 опорне кільце	51 первинна шестерня	81 захист кабелю
22 пружина компресійна	52 втулка 15Х18Х16.5	82 дросель
23 шестерня	53 спецпідшипник	83 гвинт M 6
24 фіксаторий диск	54 підшипник 0608	84 тримач
25 стопорне кільце 29Х1.5	55 пружинний зажим	85 шайба
26 ствол	56 вилка переключення	86 гайка M6
27 пряма втулка	57 підшипника 699	87 рукятка
28 втулка	58 первинний вал	88 гайка M8
29 кільце упорне	59 підшипник 209	89 обмежувач глибини
30 проміжний бойок	60 ротор	90 гвинт
31 кераміка бойка	61 підшипник 607	91 зажимна стрічка
32 проміжне кільце	62 діфузор	

Електросхема

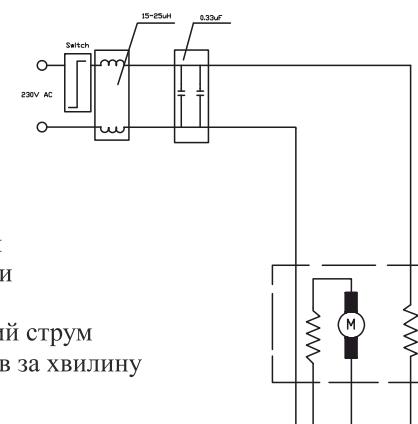

V	-	Вольти
A	-	Амperi
Гц	-	Герци
~	-	Змінний струм
/хв.	-	обертів за хвилину

Детальна схема моделі

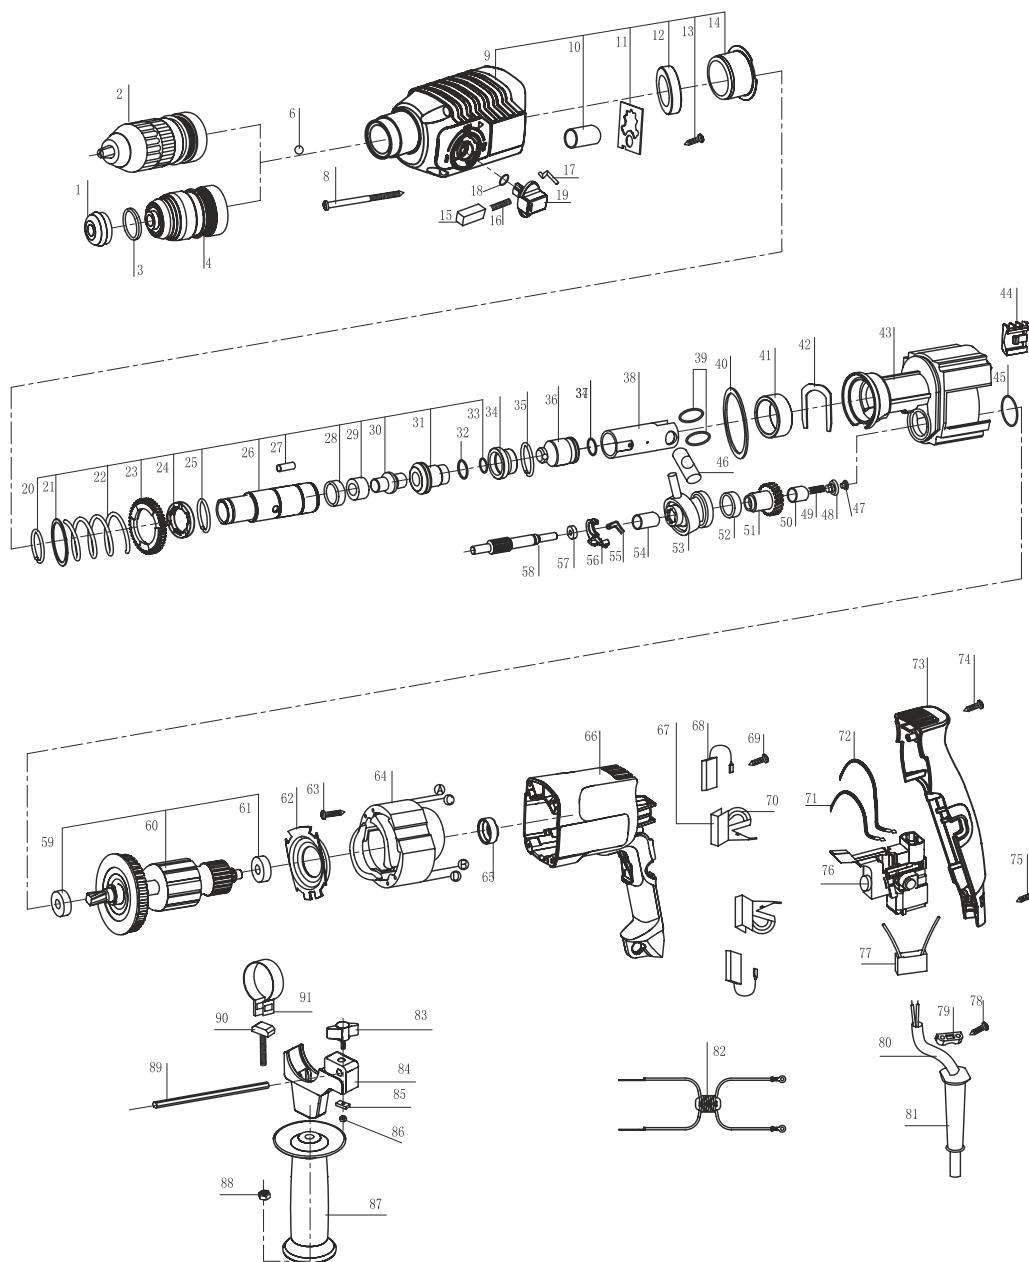

Загальні відомості про безпеку



УВАГА! Повністю прочитайте інструкцію. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм.

Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, позначає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоча площа

-Дотримуйтесь чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

-Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити гази або пил.

-При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструменту.

Електрична безпека

-Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрійному проведенні із заземленням.

-Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструментом імовірність електрошока істотно зростає.

-Оберігайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.

-Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберігайте кабель інструменту від впливу високих температур, мастил, гострих країв або частин, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і робочі рукавички.
2. Перед початком робіт переконайтесь в тому, що свердло надійно зафіксовано в тrimpач.
3. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте перфоратору кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить мастило, без якої робота в режимі удару буде неможливою.
4. Завжди стежьте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтесь у відсутності будь-кого під Вами.
5. Тримайте перфоратор в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
6. Не торкайтесь руками до обертових частин інструменту.
7. Не направляйте інструмент в напрямку живих об'єктів. Бур може вилетіти і нанести серйозні каліцтва.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки коли він знаходиться в руках.
9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети, НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
10. Не торкайтесь до бура або свердла і зразком відразу після свердління. Вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків

-Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.

-Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі з інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його.



Ремонт.

**Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.**



Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.


При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "СВІТЯЗЬ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Мінімальний термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу.



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

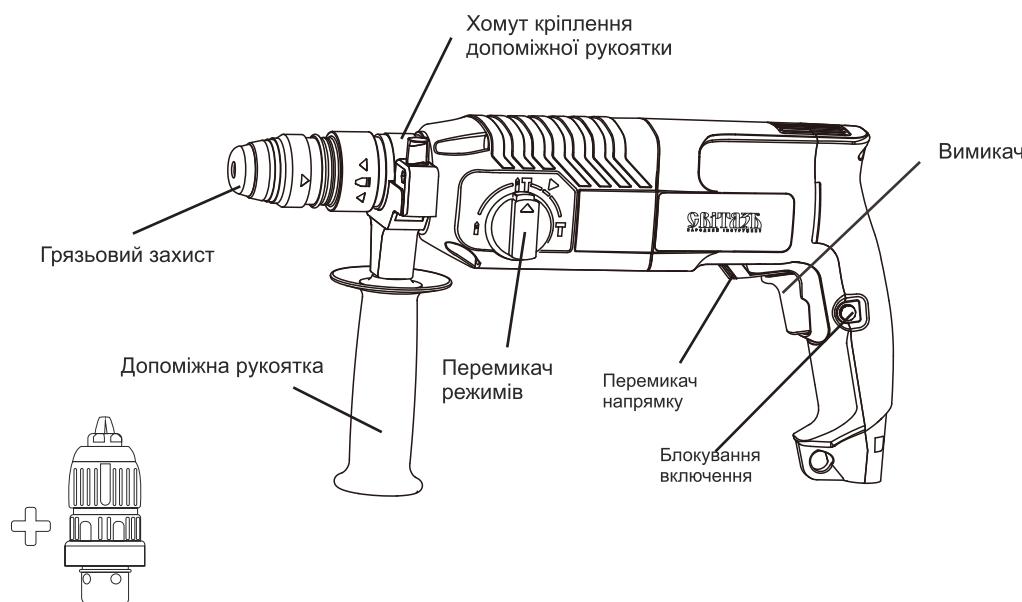

Споживана потужність: 750 Вт
Кількість обертів: 0-1000 об/хв
Сила удару: 2,4 Дж
Адаптер: SDS Plus
Макс. діаметр свердління:
 у БЕТОНІ: 24 мм
 у МЕТАЛІ: 13 мм
 у ДЕРЕВІ: 30 мм
Вага: 2,5 КГ

Перелік комплекту:
 1. Перфоратор СП 24-72 П: 1 шт
 2. Допоміжна рукоятка: 1 шт
 3. Гайковий ключ: 1 шт
 4. Інструкція: 1 шт.
 5. Валіза пластикова 1 шт.

Стандартні аксесуари:
 Допоміжна рукоятка
 Кейс для зберігання

Золоті правила догляду

УВАГА! Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядайте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.

Загальне очищення.

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Присталий бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

ПРИМІТКА: Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.

Зберігання: Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення. Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте вироб і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте виріб в місці, недоступному для дітей. Ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° С до 30 ° С. Рекомендується використовувати для зберігання виробу його оригінальну упаковку або накрити виріб підходящої тканиною або оболонкою для захисту від пилу.

Сервісне обслуговування

- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

Загальні вказівки по експлуатації

Щоразу перед використанням перевірійте виріб, його кабель живлення і вилку, а також комплектуючі на предмет пошкоджень. Не використовуйте інструмент з виявленими ушкодженнями і зносом. Двічі перевірте, щоб бури були належним чином закріплені. Завжди тримайте інструмент за його рукоятки. Для забезпечення безпечної роботи слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими. Переконайтесь, що вентиляційні отвори вільні від засмічення. При необхідності прочищати їх м'якою щіткою. Заблоковані вентиляційні отвори можуть привести до перегріву і пошкодження інструменту. Негайно вимкніть інструмент, якщо сторонні, увійшовши в зону роботи, заважають вам. Перш ніж покласти інструмент, дочекайтесь його повної зупинки. Не користуйтесь в стані втоми. Регулярно робіть перерви в роботі, щоб підтримати концентрацію на процесі роботи і повний контроль над інструментом.

Установка аксесуарів.

Перед установкою інструменту (бура, долота та ін.) Перфоратор відключається від мережі. Хвостовик насадки змащується невеликою кількістю мастила. Насадка вставляється в патрон. Ця дія може трохи відрізнятися в різних моделях. У деяких потрібно відведення назад стопорні втулки патрона. В інших насадка просто вставляється в отвір патрона і повертається до клацання (при цьому стопорні кульки встановлюються в закріті пази хвостовика). Під час вилучення інструменту необхідно відвести втулку патрона назад. Якщо використовується бур для буріння отворів, встановлюється обмежувач глибини буріння на необхідне значення глибини отвору.



Вимикач з регулюванням обертів і без регулювання.

Якщо швидкість обертання регулюється не вимикачем, то за допомогою регулятора числа обертів встановлюється потрібна швидкість обертання бура. Рекомендується починати з максимальних значень, оскільки саме вони забезпечують максимальну продуктивність інструменту. Перфоратор підключається до мережі, і натискається вимикач. При цьому патрон перфоратора повинен почати обертатися без удару. Насадка встановлюється в потрібне положення по відношенню до оброблюваного матеріалу, і здійснюється не дуже сильний натиск на інструмент. В результаті бур або долото починають вгризатися в матеріал.

УВАГА! Пам'ятайте про приховані предмети, які можуть бути перебувати в будь-якому домашньому господарстві! Переконайтесь, що на місці проведення робіт немає ліній подачі газу, води або електро живлення, які можуть бути пошкоджені до початку роботи, можуть створювати небезпеку ураження електричним струмом, а також заподіяння травм людям та шкоди майну!

Використовуйте відповідний детектор для завчасного виявлення таких предметів.

Увага! Цим перемикачем можна користуватися тільки тоді, коли двигун виключений і насадка витягнута з оброблюваного матеріалу.

Селектор вибору режиму роботи

Дозволяє вибрати один з 4 режимів роботи.

Виберіть режим, що найбільше підходить для виконуваної роботи.


Відіжміть кнопку, що блокує, і поверніть селектор у положення, що відповідає роботі із установленим аксесуаром.



Тільки свердління.
Свердління деревини, сталі й т.п.



Свердління з ударом.
Свердління бетону, каменю, цегли.

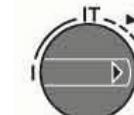

Тільки удар.
Роботи із дроблення й розколювання.



Удар з поворотом.
Спеціальні види робіт.

УВАГА!

Під час роботи утворюється дрібний пил!
Деякі види пилу є дуже горючими і вибухонебезпечними!
Не паліть під час роботи і тримайте відкритим вогнем і відкритого полум'я подалі від робочого місця!
Завжди надягайте пилозахисну маску для захисту від дрібного пилу!