


GRÜNHELM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

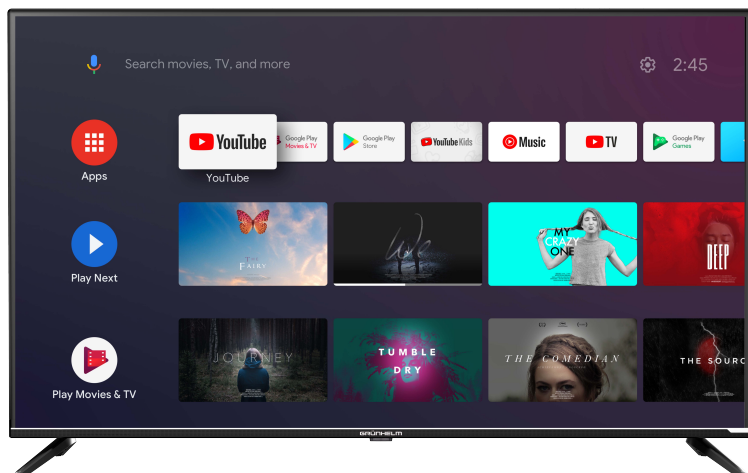

LED ТЕЛЕВІЗОР / LED ТЕЛЕВІЗОР GT9UHD50-GA / GT9UHD55-GA (Smart-TV)

UKR

RUS

*Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.
Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните инструкцию.*

Зміст / Содержание

UKR	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	4 - 6
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	6 - 7
ОСНОВНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ	7
ПІДКЛЮЧЕННЯ	8
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ	10-11
ОСНОВНІ РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ	12
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК	13-14
ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

*Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою «GRUNHELM»
Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені і виготовлені відповідно з високими вимогами до якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням виробу ТМ «GRUNHELM».*

Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації. Перед початком експлуатації телевізора всі положення даного керівництва повинні бути прочитані і зрозумілі.

Подбайте про збереження даного керівництва, використовуйте його в якості довідкового матеріалу при подальшому використанні.

RUS	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	17
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	19
ОСНОВНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	21
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	21
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	22
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ	23-24
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И НАСТРОЙКИ	25-26
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26-27
ОБСЛУЖИВАНИЕ	28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	29

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

*Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «GRUNHELM»
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.*

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия ТМ «GRUNHELM».

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевидора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ:

Перед початком роботи повністю прочитайте даний посібник з безпеки та експлуатації, після цього збережіть його для подальшого використання. Завжди дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб уникнути небезпечних ситуацій та забезпечити максимальну продуктивність Вашого продукту.

УВАГА!

※ **ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВСЕРЕДИНІ ВІДСУТНІ ЧАСТИНИ, ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН МАТИ ДОСТУП. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.**



Символ з блискавкою у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, яка може створити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування пристрою.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а також, якщо воно встановлене неправильно або не використовується відповідно до інструкцій, може створювати завади для радіозв'язку. Однак, немає гарантії, що завади будуть відсутні у конкретних умовах встановлення. Якщо дане обладнання створює завади для радіо- або телевізійного сигналу, що можливо з легкістю визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може спробувати усунути завади одним або декількома з наведених нижче способів:

- Перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки електромережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізійного майстра.

УВАГА!

※ **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ МОДИФІКУВАТИ ДАНИЙ ВИРІБ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ БЕЗ ПИСЬМОВОГО ПОГОДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА. НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВНЕСЕННЯ ЗМІН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ДАНИМ ПРИСТРОЄМ.**

※ **ЦИФРИ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ У ДАНОМУ ПОСІБНИКУ НАВЕДЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКИ І МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.**

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Електрична енергія може виконувати багато корисних функцій, але вона може також завдавати тілесних ушкоджень та збитків майну, якщо вона використовується неправильно. Виріб спроектований та виготовлений з найвищим пріоритетом стосовно безпеки.

ОДНАК, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ЗАЙМАННЯ.

Щоб уникнути потенційної небезпеки, дотримуйтеся наступних інструкцій під час монтажу, експлуатації та чищення продукту.

1. ПРИСТРОЇ – Використовуйте лише пристрої / аксесуари, які зазначені виробником. Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником. Використання невідповідних пристроїв може призвести до пошкодження.
2. ВОДА – Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, оберігайте даний виріб від впливу дощу або вологи. На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки; недопустимо ставити на виріб предмети, які наповнені рідиною, наприклад, вази.
3. ПОЖЕЖА АБО ВИБУХ – Не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поруч з виробом. Це може призвести до пожежі або вибуху. Не розміщайте відкритий вогонь, наприклад від свічок, цигарок або тліючих паличок для пахоців, на телевізор.
4. Вентиляція – Під час встановлення телевізора необхідно витримувати відстань мінімум 4 дюйми між телевізором та іншими предметами (стіни, стінки ящиків і т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Неналежна вентиляція може призвести до пожежі або проблем з виробом, пов'язаних з нагріванням його внутрішньої частини.
5. ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – Даний виріб призначений для використання певних типів електроживлення, які зазначені на етикетці. Якщо Ви не знаєте, який тип джерела електроживлення у Вашому будинку, проконсультуйтеся, будь ласка, у дилера або місцевої електроенергетичної компанії.
6. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ – Не перевантажуйте настінні розетки, подовжувачі або роз'єми іншим обладнанням, оскільки це може створити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
7. НАПРУГА – Перед встановленням телевізора переконайтеся, що вихідна напруга відповідає напрузі, яка зазначена на заводській табличці виробу.
8. ВИЛКИ – Не порушуйте безпеки поляризованої або заземленої вилки. Для більшості приладів рекомендується, щоб вони використовували виділену ланку, тобто, одну розетку, яка живить лише даний прилад і не має додаткових роз'ємів чи відгалужень.
9. ВИЛКА ВИРОБУ- Використовується для відключення пристрою; після відключення виріб залишається у робочому стані.
10. НАСТІННИЙ МОНТАЖ – При встановленні виробу на стіну не забувайте встановлювати виріб згідно з рекомендаціями виробника. Це забезпечить безпеку.
11. ПІДСТАВКА – Не встановлюйте продукт на нестійкий возик, підставку, штатив або стіл. Встановлення виробу на нестійкій поверхні може викликати падіння виробу, що призведе до серйозної травми, а також до пошкодження виробу. Завжди встановлюйте телевізор на меблі, які можуть його витримати. Переконайтеся, що краї телевізора не звисають з країв меблів.
12. ПРОНИКНЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА РІДИНИ – Ніколи не засовуйте у виріб предмети через вентиляційні ходи та отвори. Всередині виробу присутня висока напруга, і вкладання предметів може викликати ураження електричним струмом та/або коротке замикання внутрішніх частин. За тієї ж причини не допускайте потрапляння води чи іншої рідини на пристрій.
13. ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ – Виріб повинен обслуговуватися лише авторизованими та належним чином підготовленими спеціалістами. Відкриття кришки або інші спроби обслуговування можуть призвести до серйозних травм або смертельного випадку від ураження електричним струмом, а також підвищити ризик виникнення пожежі.
14. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ – У випадку, якщо виріб потребує заміни частин, переконайтеся, що обслуговуючий працівник використовує запасні частини, зазначені виробником, або частини з тими самими характеристиками та продуктивністю, що й оригінальні запасні частини. Використання несанкціонованих частин може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та/або іншої небезпеки.
15. БЕЗПЕЧНІ ПЕРЕВІРКИ – Після завершення сервісних робіт або ремонту попросіть техніка виконати перевірки безпеки, щоб переконаватися, що виріб знаходиться у належному робочому стані.
16. ДІТИ – Не дозволяйте малим дітям гратися з пластиковим пакетом-упаковкою від телевізора. Ігри з пакетом можуть призвести до удушення або поранення.
17. АКУМУЛЯТОРИ – Не піддавайте акумулятори (акумуляторний блок або встановлені акумулятори) надмірному нагріванню сонцем, вогнем або подібними джерелами.
18. АНТЕНА – Заберіть антену від високовольтних ліній електропередачі та кабелів зв'язку, а також переконайтеся, що вона надійно встановлена. Якщо антена торкається лінії електропередачі, контакт з антеною може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.

19. ЗАХИСТ ПАНЕЛІ – Панель виробу виготовлена зі скла. Таким чином, вона може тріснути при падінні або ударі іншими предметами. Якщо панель розбилася, будьте обережними, щоб не поранитись шматочками розбитого скла.
20. Дане обладнання має клас-II або подвійну електроізоляцію. Воно було розроблено таким чином, що не потребує заземлення для безпечної роботи.
21. Робоча температура: 5°C — 35°C; Робоча вологість: ≤80%; Температура зберігання: -15°C — 45°C; Вологість зберігання: ≤90%
22. Під час користування приладом ніколи не залишайте його без нагляду. Якщо під час користування приладом поруч перебувають діти або особи з обмеженими фізичними можливостями, необхідно забезпечити суворий нагляд за ними.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ


1. Прочитайте дані інструкції.
2. Збережіть дані інструкції.
3. Врахуйте всі попередження.
4. Дотримуйтесь усіх інструкцій.



5. Не використовуйте виріб біля води.




6. Чищення виконуйте лише сухою тканиною. Перед чищенням відключайте виріб з розетки. Не використовуйте рідких або аерозольних засобів для чищення.

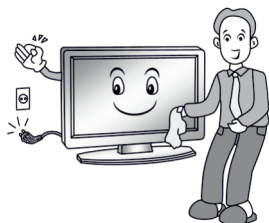

7. Не перекривайте вентиляційних отворів. Не слід перешкоджати вентиляції, перекриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т.д.



8. Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади (включаючи підсилювачі), які випромінюють тепло.

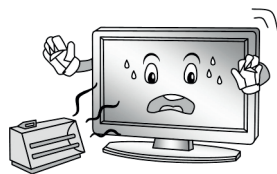

9. Не порушуйте функціонування поляризованої або заземлюючої вилки. Поляризована вилка має два контакти, один з яких є ширшим, ніж інший. Заземлююча вилка має два контакти, а також третій, заземлюючий контакт. Широкий контакт або третій штир використовується для забезпечення безпеки. Якщо вилка не підходить до розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

10. Слідкуйте, щоб на шнур електроживлення не ставали, не затискали, особливо поблизу вилки, розетки, а також поблизу місця, де він виходить з виробу.



11. Розкажіть дітям про небезпеку підніматися на меблі для керування телевізором.

12. Коли використовується візок, будьте обережними під час переміщення візка/виробу, щоб уникнути травми від перекидання. Раптові зупинки, надмірне зусилля та нерівна підлога може викликати падіння виробу з візка.



ПРИМІТКА:


※ Утилізація даного виробу повинна здійснюватися відповідно до місцевого законодавства. Не викидайте даний виріб разом із загальними побутовими відходами.

※ Іноколи на екрані можуть з'являтися декілька неактивних пікселів, як нерухомі цятки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу, що це не вплине на продуктивність Вашого виробу.

※ Уникайте торкання до екрану або утримання Вашого пальця (пальців) навпроти нього тривалий період часу. Це може створити ефект тимчасових спотворень екрану.

※ Не рекомендується тримати нерухоме зображення на екрані, а також надзвичайно яскраве зображення протягом тривалого періоду часу. Необхідно зменшити «яскравість» та «контраст» під час їх відтворення.

13. Для додаткового захисту даного виробу під час грози або коли він залишений без догляду та не використовується тривалий час, відключіть його від розетки та від'єднайте силовий кабель.

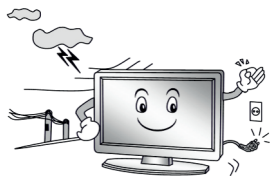


14. Під час обслуговування звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу.

Коли виріб пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур електроживлення або вилка, розлита рідина або у пристрій потрапили предмети, попав дощ або волога, спостерігається ненормальна робота виробу або відбулося падіння, необхідно провести обслуговування.



ОСНОВНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

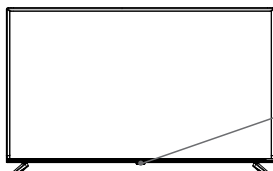

Індикатор увімкнення живлення (SENSOR)

ПРИМІТКА:


※ Зовнішній вигляд і функціональне призначення кнопок клавіатури залежать від конкретної моделі виробу.

ПІДКЛЮЧЕННЯ




УВАГА: Перед підключенням або відключенням будь-яких кабелів необхідно відключити від електро-мережі телевізор і підключаємий пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження пристроїв.

ТИЛЬНА ЧАСТИНА ПРИСТРОЮ

50"

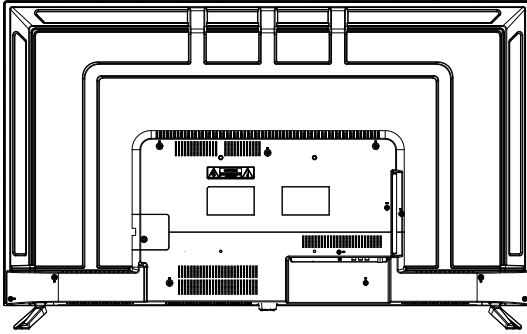

55"

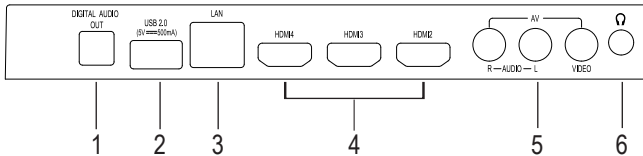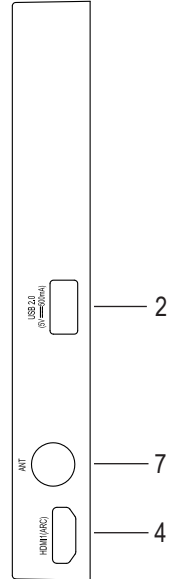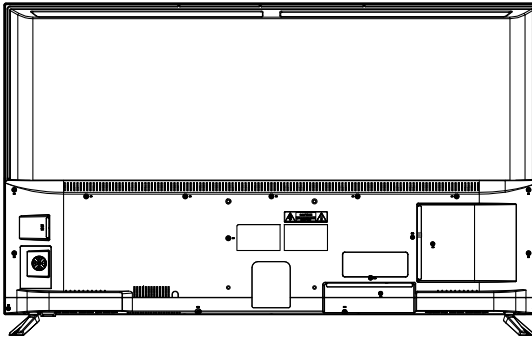


1. Цифровий аудіо вихід
2. USB-роз'єм для підключення USB пристроїв
3. LAN (Local Area Network) - роз'єм для підключення кабелю LAN
4. Роз'єми HDMI (HDMI1 підтримує функцію ARC - AudioReturnChannel)
5. AV IN - роз'єм для підключення аудіо / відео сигналу
6. Роз'єм для підключення навушників 🎧
7. ANT - раз'єм для підключення антени

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ОПИС КЛАВІШ ПУЛЬТА ДК:

1. Живлення (Ввімкнення / вимикання ТВ)
2. Медіа (Управління відтворенням в режимі Медіа-програвача)
3. 0:9 (Цифрові клавіші)
4. Інфо (Відображення інформації про програму)
5. EPG (Відображення програми передач в режимі ЦТБ)
6. Налаштування (Відображення меню налаштувань)
7. Джерело (Вибір джерела сигналу)
8. Стрілки / ОК (Використовуйте стрілки джойстика для переміщення по меню або налаштувань. Натисніть ОК для вибору або підтвердження)
9. Меню (Відображення екранного меню)
10. Повернення (Повернення до попередньої програми)
11. Номе (Відкриття стартової сторінки)
12. Гучність (Регулювання гучності)
13. Програма (Перемикач каналів)
14. Mute (Вимкнення звуку)
15. NETFLIX (Відкриття програми NETFLIX)
16. YouTube (Відкриття програми YouTube)
17. Кольорові клавіші (Використовуйте відповідно до підказками на екрані)
18. Аудіо (Вибір мови аудіо)
19. Субтитри (Вибір субтитрів)
20. Телетекст (Показ або приховування телетексту)

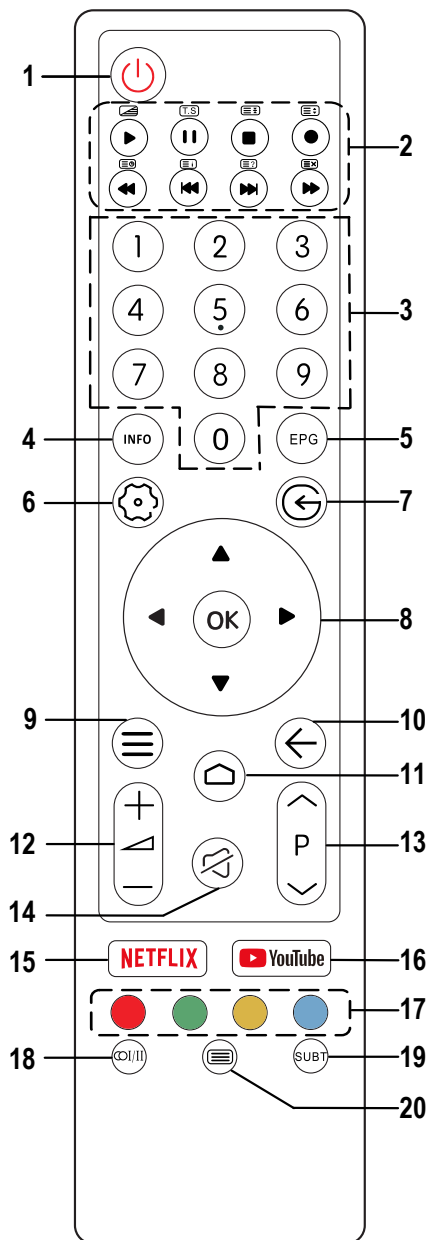

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

УСТАНОВКА ПІДСТАВКИ


Перед використанням пристрою необхідно приєднати підставку або закріпити пристрій на стіні. Для цих операцій вам знадобиться хрестова викрутка.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВІЗОРА

Встановіть пристрій на рівну, тверду поверхню. Переконайтеся, що всі кабелі укладені рівно і безпечно для ввіключення пошкодження електричним струмом. Роз'єми підключень повинні бути легко доступні для аварійних ситуацій.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Переверніть пульт дистанційного керування і, злегка натискаючи, посуňte кришку відсіку у напрямку, зазначеному на стрілці на малюнку нижче.

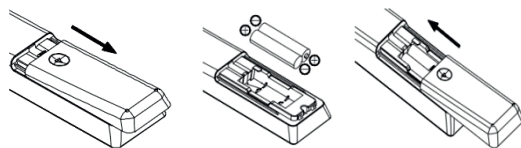

2. Вставте батарейки в пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що полярність дотримана відповідно до малюнком на відсіку.

3. Закрийте кришку відсіку в зворотному напрямку.


УВАГА: Якщо ви плануєте не використовувати пристрій протягом тривалого часу, виймайте батарейки з пульта дистанційного керування. В іншому випадку пульт може бути пошкоджений несправними батареями.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Підключення цифрової аудіо системи


Ви можете підключити телевізор до аудіо системи (підсилювача, домашнього кінотеатру, інш.)

З цифровим входом. Підключіть роз'єм коаксіального кабелю (не постачається в комплекті) до цифрового коаксіального виходу вашого ТВ.

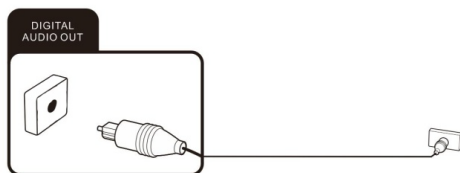


Підключення навушників

Ви можете підключити навушники або пристрій з аналоговим аудіовходом до гнізда, позначеному значком «Навушники». Використовуйте аудіо-кабель з 3.5 мм роз'ємом.

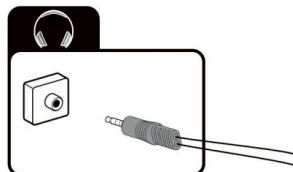

Підключення пристроїв USB

Використовуйте USB 2.0 порт телевізора для підключення сумісного пристрою зберігання даних.

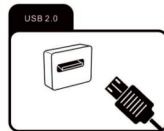

Підключення пристрою з аудіо / відео виходом


Підключіть зовнішній пристрій з аудіо / відео виходом, використовуючи перехідник AV (не постачається в комплекті) і виберіть джерело сигналу AV зі списку представлених кнопкою Джерело пульта ДК.



Підключення пристрою з HDMI виходом


Підключення за допомогою кабелю HDMI дозволяє передавати по одному кабелю одночасно і аудіо і відео сигнал.

Підключіть пристрій за допомогою кабелю до гнізда і виберіть відповідне джерело в меню ТВ.

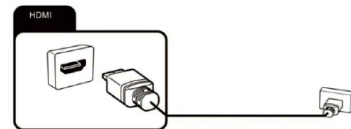

Підключення антенного кабелю


Ви можете підключити зовнішню антену використовуючи відповідний роз'єм для підключення.

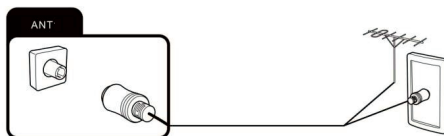

Підключення кабелю LAN

Підключіть кабель від вашого роутера в роз'єм LAN на телевізорі.

Ви також можете використовувати підключення по WiFi.

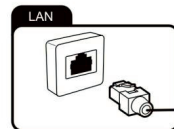


Перед установкою плеча:

1. Вимкніть пристрій і відключіть всі кабелі та з'єднувачі.
2. Покладіть м'яку тканину на порожню, рівну поверхню і акуратно помістіть на неї телевізор екраном вниз.
3. Зніміть підставку, якщо вона встановлена.
4. Встановіть кріплення на задній стінці телевізора. Дотримуйтесь інструкцій, поставляються з комплектом кронштейна.


УВАГА: Переконайтеся, що гвинти, кріплення і стіна, на яку ви плануєте здійснити установку, досить міцні, щоб витримати вагу телевізора.
Збережіть підставку і гвинти, якщо в майбутньому вам знадобиться знову її встановити.

ОСНОВНІ РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

• УВІМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Підключіть кабель живлення. Якщо у телевізора є вимикач живлення, увімкніть його спочатку. Натискаючи кнопку  на пульті дистанційного керування, можна увімкнути телевізор із режиму очікування.

• ВИМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим очікування. Щоб повністю вимкнути телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки.

Не залишайте свій пристрій у режимі очікування протягом тривалого часу. Якщо ви не будете використовувати

При не використанні телевізора тривалий час рекомендується від'єднати його від електричної мережі та антени.

ПРИМІТКА:

※ У разі зникнення напруги живлення в мережі і повторного його включення телевізор і буде продовжувати перебувати в режимі очікування. Для забезпечення нормальної роботи телевізора уникайте його частих увімкнень і вимкнень; в разі випадкового зникнення напруги в мережі електроживлення рекомендується виймати шнур електроживлення з розетки.

• НЕМАЄ СИГНАЛУ

Повідомлення "Немає сигналу" з'являється на екрані, коли немає вхідного сигналу. У режимі телевізора телевізор вимкнеться автоматично, якщо протягом 15 хвилин не було сигналу.

• ВИБІР КАНАЛУ

• Використання  на пульті дистанційного керування.

Натисніть , щоб збільшити кількість каналів.

Натисніть , щоб зменшити кількість каналів.

• Використання 0 - 9 цифрових кнопок.

Ви можете вибрати номер каналу, натиснувши 0 до 9. (У режимі телевізора)

• Приклад

Щоб вибрати - канал (наприклад, канал 5): Натисніть 5.

Щоб вибрати - канал (наприклад, канал 20): Натисніть 2 та 0 за короткий час.

• РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

• Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб відрегулювати гучність.

• Якщо ви хочете вимкнути звук, натисніть кнопку .



• Ви можете вимкнути звук, натиснувши  або збільшивши гучність.

• ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

• Натисніть кнопку INFO на пульті дистанційного керування, щоб відобразити інформацію про поточну програму.

Вибір джерела введення

• Ви можете вибрати джерело входу, натиснувши кнопку  на пульті.

• Натискайте кнопки  / , щоб пройти по вхідному джерелу, і натисніть кнопку OK, щоб підтвердити свій вибір.

ПОШУКУ ТА УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Коли Ви зустрінете наступні загальні проблеми, Ви їх зможете діагностувати та вирішити самостійно, без допомоги спеціалістів.

ОЗНАКИ НЕПОЛАДОК	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Відсутнє зображення, звук, індикатор не світиться.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не підключений шнур електроживлення. 2. Вимкнено електроживлення. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підключіть шнур електроживлення. 2. Увімкніть електроживлення.
Зображення та звук є ненормальними.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контрастність, чіткість та колір налаштовані неправильно. 2. Неправильно встановлена система передачі кольорів. 3. Неправильно налаштована звукова система. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відрегулюйте контрастність, чіткість та колір. 2. Задайте систему передачі кольорів згідно стандарту мовлення потрібної країни. 3. Налаштуйте звукову систему згідно стандарту мовлення потрібної країни.
Зображення з плямами або «снігом».	Джерело сигналу низької якості або кабель низької якості.	Використовуйте якісний кабель для сигналу.
Відсутнє зображення, звук, індикатор зелений або синій.	Звук на мінімальному значенні або телевізор у «німому» режимі.	Відрегулюйте гучність.
	Сигнальний кабель підключений неправильно.	Підключіть сигнальний кабель правильно.
Відображається синій екран та режим AV (аудіовізуальний).	Відсутній вхідний сигнал, або відео-кабель не підключений чи підключений неправильно.	Правильно підключіть відео-кабель.
Зображення неясне, «тремтить» або містить чорні горизонтальні смуги (в режимі ПК).	Зображення в режимі ПК налаштоване неправильно.	Увійдіть до меню екрану, оберіть пункт Auto Adjust (Автоматичне налаштування) для виконання автоматичного калібрування, і налаштуйте фазу, щоб вирішити проблему.
Зображення від ПК розташоване не по центрі.	Відсутній вхідний аудіо-сигнал або аудіо-кабель підключений неправильно.	Правильно підключіть аудіо-кабель.
Відсутній звук.		

ОЗНАКИ НЕПОЛАДОК	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Зображення від ПК має неправильний колір.	Температура кольорів встановлена неправильно.	Налаштуйте температуру кольорів або оберіть початкове налаштування кольорів.
При джерелі HDMI «снігові» пікселі при повному екрані.	Джерело нестандартне.	Повторно підключіть кабель HDMI.
Не працює пульт дистанційного керування.	Батарейки встановлені неправильно або розрядилися.	1. Переконайтеся, що дотримана полярність під час встановлення акумуляторів. 2. Перевірте, чи є зазор між акумуляторами та пружинами. 3. Замініть акумулятори.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Несправності, які з'являються на ранніх етапах, можуть бути відвернуті. Ретельне та регулярне чищення може продовжити термін експлуатації Вашого телевізора. Перед початком чищення не забувайте вимкнути живлення та від'єднати кабель електроживлення від мережі.

■ Чищення екрану.

- Є відмінний спосіб прибрати пил з Вашого екрану на деякий час. Змочіть м'яку ганчірку в суміші теплої води і пом'якшувача тканин або миючого засобу. Відтисніть тканину майже до сухого стану, після цього протріть нею екран.
- Переконайтеся, що надлишок води не потрапив на екран, дайте йому просохнути на повітрі перед вмиканням телевізора.

■ Чищення корпусу.

Щоб видалити бруд або пил, протріть корпус м'якою, сухою, безворсовою ганчіркою. Не використовуйте вологу тканину.

■ Тривала відсутність.



Якщо Ви плануєте залишити Ваш телевізор у відключеному режимі на тривалий період часу (наприклад, під час відпустки), рекомендується відключити кабель електроживлення, для захисту від можливого пошкодження блискавкою або скачками напруги.

■ Утилізація старих електроприладів



Європейська директива 2012/19/EU стосовно відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі електроприлади не викидалися разом зі звичайними побутовими відходами. Старі прилади повинні збиратися окремо для оптимізації їх утилізації та переробки матеріалів, які вони містять, і запобігання

шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище. Закреслене зображення сміттового контейнера на виробі нагадує Вам про Ваші обов'язки, коли Ви викидасте даний виріб-його необхідно утилізувати окремо. Споживачі повинні зв'язатися з місцевими органами влади або роздрібною торгівлю для отримання інформації про правильну утилізацію побутових електроприладів.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, та символічне позначення «DD» є торговельними марками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ РОБОЧІ УМОВИ

- температура: Від + 5 ° С ДО + 35 ° С
- відносна вологість: 10-80%

■ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- температура: Від -15 ° С ДО + 45 ° С
- відносна вологість: 5-90%

Відповідно до постійним удосконаленням технічних характеристик і дизайну, вироб-водій залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- телевізор - 1 шт, підставка - 2 шт, пульт ДУ - 1 шт, інструкція - 1 шт.

МОДЕЛЬ	GT9UHD50-GA	GT9UHD55-GA
Функція «SMART TV»		так
Діагональ екрану	50"	55"
Дозвіл екрану потенційне	3840x2160	3840x2160
Статична контрастність	5000:1	5000:1
Процесор зображення	CPU ARM Cortex-A55	
Операційна система	Android 9.0	
Оперативна пам'ять	1 ГБ	
Вбудована пам'ять	8 ГБ	
Android TV	так	
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Час відгуку	9,5 мс	6,5 мс
Ethernet, мбіт	100	
Wi-Fi	2.4G, Підтримує 802.11b/g/n	
Енергоспожив. в робочому режимі	не більш 120 Вт/г	не більш 135 Вт/г
Енергоспожив. в режимі очікування	не більш 0,5 Вт	
Підтримка форматів	Відео: MPEG 1/2/4, H.264/H.265/WVC/VC1/ VP9 Аудіо: PCM/MPEG1/2/4/AAC/FLAC/VORBIS Фото: jpg/jpeg/bmp/png	
Роз'єми (порти)	1 x RF (T2); 1 x Rj45; 2 x USB 4 x HDMI (HDCP-Version:2.0) 1 x Optical; 1 x AV in; 1 x навушники	1 x RF (T2); 1 x Rj45; 2 x USB 4 x HDMI (HDCP-Version:2.0) 1 x Optical; 1 x AV in; 1 x навушники
Динамічна контрастність	1000000:1	
Яскравість	250 кд/м2	300 кд/м2
Напруга живлення	100-240В змінного струму - 50/60Гц	
Підтримувані відеосигнали	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K 60fps	
Частота матриці	60 Гц	
Формат екрану	16:9	
Аудіо вихід	2 x 9 Вт	
Система кольору тв	ATV: PAL, SECAM / DTV: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265	
Тип тюнера	(аналоговий + цифровий) ATV:100CH, DTV: 1000CH	
Технології об'ємного звучання	Dolby	
Кут огляду (г / в)	170 В° / 170 В°	
Клас споживання енергії	A	
Антенний вхід	75 Ом	
Відеовхід AV	75 Ом, 1±0.1Вp-p, mini	
Аудіовхід AV	10 кОм, 0,2-2 В (RMS)	
Габ. розмір без підставки, мм	1126,5x650,1x92,8 мм	1241,3x723,0x85,1 мм
Габ. розмір з підставкою, мм	1126,5x699,8x195,9 мм	1241,3x771,0x196,0 мм
Маса нетто, кг	9,4 кг	13,8 кг
Кріплення за стандартом «VESA»	200 x 200 мм	
Тип матриці	VA	

RUS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ:

Перед началом работы полностью прочитайте это руководство по безопасности и эксплуатации, затем сохраните его для дальнейшего использования. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы избежать опасных ситуаций и обеспечить максимальную производительность вашего продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

※ **ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, К КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОСТУП. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.**



Символ с молнией в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса изделия, которое может создать риск поражения электрическим током.



Знак восклицания в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено неправильно или не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помех не будет в конкретных условиях установки. Если это оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионного сигнала, что можно с легкостью определить, включив и выключив оборудование, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- a. Переместите приемную антенну.
- b. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- c. Подключите оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник.
- d. Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному мастеру.

ВНИМАНИЕ!

※ **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МОДИФИЦИРОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОСТАВЩИКА. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.**

※ **ЦИФРЫ И ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ И МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.**

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Электрическая энергия может выполнять множество полезных функций, но она может также причинять телесные повреждения и ущерб имуществу, если используется неправильно. Изделие спроектировано и изготовлено с наивысшим приоритетом по безопасности.

ОДНАКО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УДАРУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.

Чтобы предотвратить потенциальную опасность, соблюдайте следующие инструкции при монтаже, эксплуатации и чистке продукта.

1. Приспособления - Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем. Не используйте принадлежности, не рекомендованные изготовителем. Использование несоответствующих приспособлений может привести к поломке.
2. Вода - Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное изделие действию дождя или влаги. На изделие не должны попадать капли или брызги; недопустимо ставить на изделие предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
3. Пожар или взрыв - не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы рядом с изделием. Это может привести к пожару или взрыву. Не ставьте открытое пламя, например, свечи, сигареты или палочки для благовоний, на телевизор.
4. Вентиляция - При установке телевизора выдерживайте расстояние минимум 4 дюйма между телевизором и другими предметами (стены, стенки ящиков и т.д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Ненадлежащая вентиляция может привести к пожару или проблемам с изделием, связанным с нагреванием его внутренней части.
5. Источник питания - Это изделие предназначено для использования перечисленных типов питания, указанных на этикетке. Если вы не знаете, какой тип источника питания в вашем доме, проконсультируйтесь с дилером или местной электрокомпанией.
6. Перегрузка - Не перегружайте стенные розетки, удлинители или разъемы другим оборудованием, так как это может создать риск пожара или поражения электрическим током.
7. Напряжение -- перед установкой телевизора убедитесь, что выходное напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке изделия.
8. Вилки - Не нарушайте безопасности поляризованной или заземленной вилки. Для большинства приборов рекомендуется, чтобы они использовали выделенную цепь, то есть одну розетку, питающую только этот прибор и не имеющую дополнительных разъемов или ответвлений.
9. Вилка изделия используется для отключения устройства, после отключения изделие остается работоспособным.
10. Настенный монтаж - при установке изделия на стену не забудьте установить изделие согласно рекомендациям изготовителя. Это обеспечивает безопасность.
11. Подставка - не устанавливайте продукт на неустойчивую тележку, подставку, штатив или стол. Установка изделия на неустойчивой поверхности может вызвать падение изделия, что приведет к серьезным травмам, а также повреждению изделия. Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может его выдержать. Убедитесь, что края подставки телевизора не свисают с края мебели. Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может его выдержать. Убедитесь, что края телевизора не свисают с края мебели.
12. Проникновение предметов и жидкости -- Никогда не помещайте в изделие предметы через вентиляционные ходы и отверстия. Внутри изделия есть высокое напряжение и вставка предмета может вызвать поражение электрическим током и/или короткое замыкание внутренних частей. По той же причине не допускайте попадания воды или жидкости на изделие.
13. Повреждения, требующие ремонта - Изделие должно обслуживаться только авторизованным и должным образом подготовленным специалистом. Открытие крышки (панели, кожуха) или другие самостоятельные попытки обслуживания могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу от поражения электрическим током и увеличить риск возникновения пожара.
14. Запасные части - В случае, если изделие требует замены запасных частей, убедитесь, что обслуживающий специалист использует запасные части, указанные изготовителем, или части с теми же характеристиками и производительностью, что и оригинальные запасные части. Использование несанкционированных частей может привести к пожару, удару электрическим током и/или другой опасности.
15. Проверка безопасности - После завершения сервисных работ или ремонта попросите техника выполнить проверки безопасности, чтобы убедиться, что изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.
16. Дети - Не позволяйте детям играть с пластиковым пакетом-упаковкой от телевизора. Игра с пакетом может привести к удушью и ранению. Не позволяйте детям опираться на изделие или повисать на нем.

17. Аккумуляторы - Не подвергайте аккумуляторы (аккумуляторный блок или устано-вленные аккумуляторы) чрезмерному нагреванию солнцем, огнем или подобными источниками тепла.
18. Антенна - Уберите антенну от линий высоковольтных электропередач и кабелей связи и убедитесь, что оно надежно установлена. Если антенна касается линии электропередачи, контакт с антенной может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
19. Защита панели - Панель изделия изготовлена из стекла. Таким образом, она может треснуть при падении или ударе другими предметами. Будьте осторожны, чтобы не пораниться кусками разбитого стекла, если панель разбилась.
20. Это оборудование имеет класс II или двойную электроизоляцию. Оно было разработано таким образом, что не требует заземления для безопасной работы.
21. Рабочая температура: 5°C — 35°C Рабочая влажность: ≤80% . Температура хранения: -15°C — 45°C Влажность хранения: ≤90%
22. При пользовании прибором никогда не оставляйте его без присмотра. Если во время пользования прибором рядом находятся дети или лица с ограниченными физическими возможностями, необходимо обеспечить строгий присмотр за ними.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите данные инструкции.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.



5. Не используйте изделие около воды.



6. Чистку производите только сухой тканью. Перед чисткой отключайте изделие от розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.



7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не следует препятствовать вентиляции, перекрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д.



8. Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, таких, как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.



9. Не нарушайте функционирование полярной или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире, чем другой. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или третий штырек используется для обеспечения безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.



10. Следите, чтобы на шнур питания не наступали, не защемляли, особенно вблизи вилок, розеток и точки, где они выходят из изделия.



11. Сообщите детям об опасности подыматься на мебель для управления телевизором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ✘ Утилизация данного изделия должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте это изделие вместе с общими бытовыми отходами.
- ✘ Иногда на экране могут появляться несколько неактивных пикселей как неподвижные точки синего, зеленого или красного цвета. Обратите внимание, что это не влияет на производительность вашего изделия.
- ✘ Избегайте прикосновения к экрану или удержание вашего пальца (пальцев) напротив него длительный период времени. Это может создать эффект временных искажений экрана.
- ✘ Не рекомендуется держать неподвижное изображение на экране длительное время, а также чрезвычайно яркие изображения, уменьшите "яркость" и "контраст" при их отображении.

12. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении тележки/изделия, чтобы избежать травмы от опрокидывания. Внезапные остановки, чрезмерное усилие и неровный пол может вызвать падение изделия с тележки.




13. Для дополнительной защиты данного изделия во время грозы или когда оно оставлено без присмотра и не используется длительное время отключите его от розетки и отключите силовой кабель.



14. При обслуживании обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Когда изделие повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или в устройство попали предметы, попал дождь или влага, наблюдается ненормальная работа изделия или произошло падение, требуется обслуживание.

ОСНОВНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

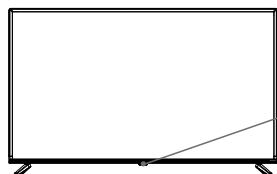


Датчик ДУ - Индикатор питания (SENSOR)

ПРИМЕЧАНИЕ:




※ Внешний вид и функциональное назначение кнопок клавиатуры зависят от конкретной модели изделия.

ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА

50"

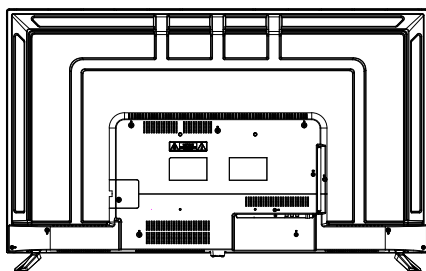

55"

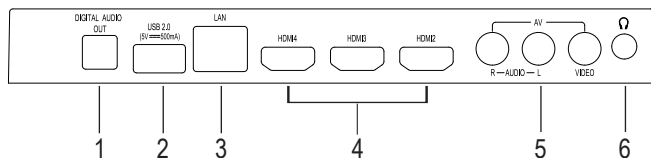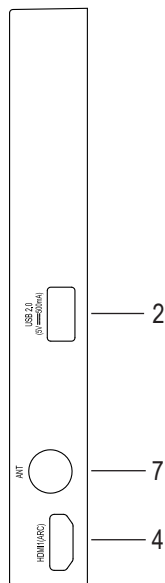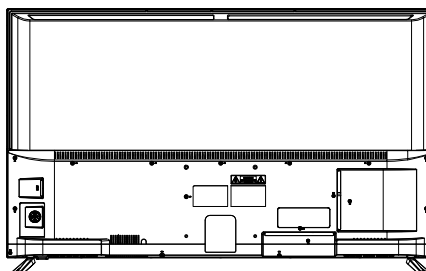


1. Цифровой аудио выход
2. USB – разъем для подключения USB устройств
3. LAN (Local Area Network) – разъем для подключения кабеля LAN
4. Разъемы HDMI (HDMI1 поддерживает функцию ARC – AudioReturnChannel)
5. AV IN – разъем для подключения аудио/видео сигнала
6. Разъем для подключения наушников
7. ANT – разъем для подключения антенны

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ:

1. Питание (Включение/выключение ТВ)
2. Медиа (Управление воспроизведением в режиме Медиа-проигрывателя)
3. 0:9 (Цифровые клавиши)
4. Инфо (Отображение информации о программе)
5. EPG (Отображение программы передач в режиме ЦТВ)
6. Настройки (Отображение меню настроек)
7. Источник (Выбор источника сигнала)
8. Стрелки/ОК (Используйте стрелки джойстика для перемещения по меню или настройкам. Нажмите ОК для выбора или подтверждения)
9. Меню (Отображение экранного меню)
10. Возврат (Возврат к предыдущей просмотренной программе)
11. Home (Открытие стартовой страницы)
12. Громкость (Регулировка громкости)
13. Программа (Переключение каналов)
14. Mute (Выключение звука)
15. NETFLIX (Открыть приложение NETFLIX)
16. YouTube (Открыть приложение YouTube)
17. Цветовые клавиши (Используйте в соответствии с подсказками на экране)
18. Аудио (Выбор языка аудио)
19. Субтитры (Выбор субтитров)
20. Телетекст (Отображение и скрытие телетекста)

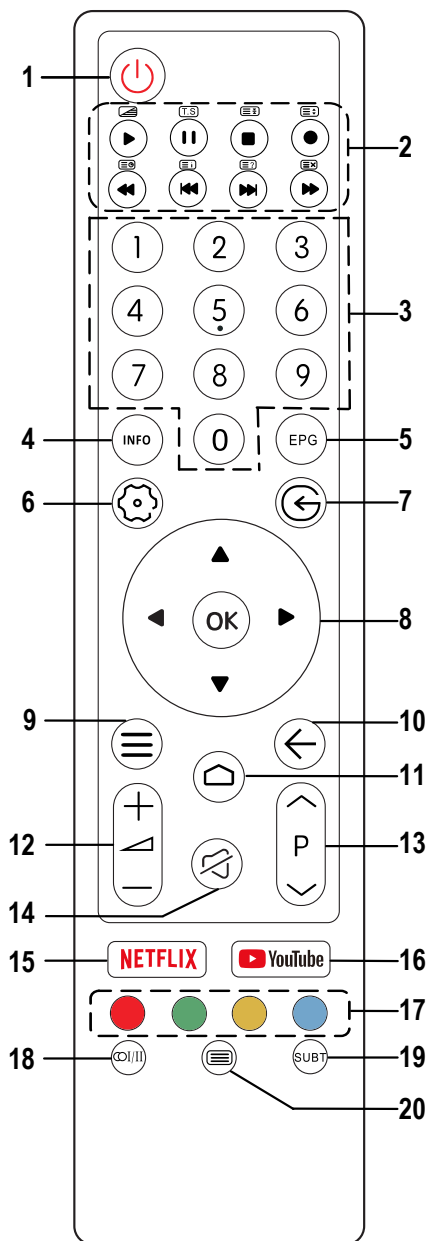

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ


Перед использованием устройства необходимо подсоединить подставку или закрепить устройство на стене. Для этих операций вам понадобится крестовая отвертка.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Установите устройство на ровную, твердую поверхность. Убедитесь, что все кабели уложены ровно и безопасно для исключения повреждения электрическим током. Разъемы подключений должны быть легко доступны для аварийных ситуаций.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Переверните пульт ДУ и, слегка надавливая, сдвиньте крышку батарейного отсека по направлению, указанному на стрелке на рисунке ниже.

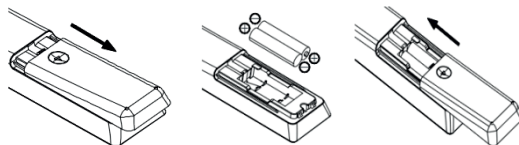


2. Вставьте батарейки в пульт ДУ. Убедитесь, что полярность соблюдена в соответствии с рисунком на отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека в обратном направлении.

ВНИМАНИЕ: Если вы планируете не использовать устройство в течение продолжительного времени, вынимайте батарейки из пульта ДУ. В противном случае пульт может быть поврежден неисправными батареями.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ


Подключение цифровой аудио системы

Вы можете подключить телевизор к аудио системе (усилителю, домашнему кинотеатру, проч.) с цифровым входом. Подключите разъем коаксиального кабеля (не поставляется в комплекте) к цифровому коаксиальному выходу вашего ТВ.

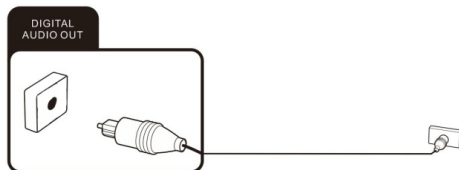


Подключение наушников

Вы можете подключить наушники или устройство с аналоговым аудиовходом к разъему, обозначенному значком «Наушники». Используйте аудио-кабель с 3.5мм разъемом.

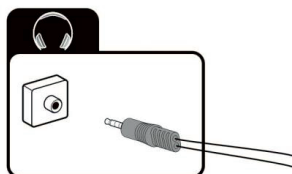

Подключение устройств USB

Используйте USB 2.0 порт телевизора для подключения совместимого устройства хранения данных.

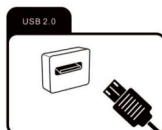


Подключение устройства с аудио / видео выходом

Подключите внешнее устройство с аудио/видео выходом, используя переходник AV (не поставляется в комплекте) и выберите источник сигнала AV в списке доступных кнопкой «Источник пульта ДУ».




Подключение устройства с HDMI выходом

Подключение с помощью кабеля HDMI позволяет передавать по одному кабелю одновременно и аудио и видео сигнал. Подключите устройство с помощью кабеля к разъему и выберите соответствующий источник в меню ТВ.

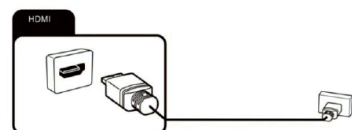


Подключение антенного кабеля

Вы можете подключить внешнюю антенну используя соответствующий разъем для подключения.

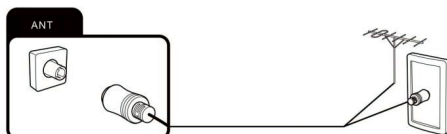

Подключение кабеля LAN

Подключите кабель от вашего роутера в разъем LAN на телевизоре. Вы также можете использовать подключение по WiFi.

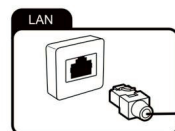


Перед установкой кронштейна:

1. Выключите устройство и отключите все кабели и соединители.
2. Положите мягкую ткань на пустую, ровную поверхность и аккуратно поместите на неё телевизор экраном вниз.
3. Снимите подставку, если она установлена.
4. Установите крепление на задней стенке телевизора. Следуйте инструкциям, поставляющимся с комплектом кронштейна.


ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что винты, крепления и стена, на которую вы планируете осуществить установку, достаточно прочные, чтобы выдержать вес телевизора. Сохраните подставку и винты, если в будущем вам понадобится вновь её установить.


ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ И НАСТРОЙКИ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

• ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

Подключите кабель питания. Если у телевизора есть выключатель питания, включите сначала. Нажимая кнопку  на пульте дистанционного управления можно включить телевизор из режима ожидания.

• ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим ожидания. Чтобы полностью выключить телевизор, отключите шнур питания от розетки.

Не оставляйте устройство в режиме ожидания в течение длительного времени. Если вы не будете использовать 

При не использовании телевизора длительное время рекомендуется отсоединить его от электрической сети и антенны.

✗ *В случае исчезновения питающего напряжения в сети и повторного его включения телевизор по-прежнему будет находиться в режиме ожидания. Для обеспечения нормальной работы телевизора избегайте частых его включений и выключений; в случае случайного исчезновения напряжения в сети электропитания рекомендуется вынимать шнур электропитания из розетки.*

• НЕТ СИГНАЛА

Сообщение "Нет сигнала" появляется на экране, когда нет входного сигнала. В режиме телевизора телевизор выключится автоматически, если в течение 15 минут не было сигнала.

• ВЫБОР КАНАЛА

• Использование  на пульте дистанционного управления.

Нажмите , чтобы увеличить количество каналов.

Нажмите , чтобы уменьшить количество каналов.

• Использование 0 - 9 цифровых кнопок.

Вы можете выбрать номер канала, нажав 0 до 9. (В режиме телевизора)

• Пример

Чтобы выбрать - канал (например, канал 5): Нажмите 5.

Чтобы выбрать - канал (например, канал 20) Нажмите 2 и 0 за короткое время.

• РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

• Нажмите  на пульте дистанционного управления для регулировки громкости.

• Если вы хотите выключить звук, нажмите кнопку .

• Вы можете отключить звук, нажав  или увеличив громкость.

• ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

• Нажмите кнопку **INFO** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить информацию о текущей программе.

Выбор источника ввода

• Вы можете выбрать источник входа, нажав кнопку  на пульте.

• Нажмите кнопку **▲ / ▼**, чтобы пройти по входному источнику, и нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить свой выбор.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда вы встретите следующие общие проблемы, их можете диагностировать и решить самостоятельно без помощи специалистов.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Нет изображения, звука, индикатор не горит	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шнур питания не подключен 2. Питание выключено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите шнур питания 2. Включите питание
Изображение и звук имеют аномалии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контрастность, четкость и цвет настроены неправильно 2. Неправильно установлена система цветности 3. Неправильно настроена звуковая система 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте контрастность, четкость и цвет 2. Задайте систему цветности согласно стандарту вещания страны 3. Настройте звуковую систему согласно стандарту вещания страны
Рисунки с пятнами или снегом	Источник сигнала низкого качества или кабель низкого качества	Используйте качественный шнур для сигнала
Нет изображения, звука, индикатор зеленый или синий	Звук на минимальном значении или телевизор в немом режиме	Отрегулируйте громкость
	Сигнальный кабель подключен неправильно	Подключите сигнальный кабель правильно

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Отображается синий экран и режим AV (аудиовизуальный)	Отсутствует входной сигнал или видеокабель не подключен или подключен неправильно	Правильно подключите видеокабель
Изображение неясное, дрожит или содержит черные горизонтальных полосы (в режиме ПК)	Изображение в режиме ПК настроено неправильно.	Войти в меню экрана, выберите пункт Auto Adjust (Автонастройка) для выполнения автоматической калибровки и настройте фазу, чтобы решить проблему
Изображение от ПК расположено не по центру		
Отсутствует звук	Отсутствует входной аудиосигнал или аудиокабель подключен неправильно	Правильно подключите аудиокабель
Изображение от ПК имеет неправильный цвет	Цветовая температура установлена неверно	Настройте цветовую температуру или выберите настройки исходных цветов
При источнике HDMI снежные пиксели при полном экране	Источник не стандартный	Снова подключите кабель HDMI
Не работает пульт дистанционного управления	Аккумуляторы установлены неправильно или разрядились	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что полярность соблюдена. 2. Проверьте, есть ли зазор между аккумуляторами и пружинами 3. Замените аккумуляторы

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неисправности, которые появляются на ранних этапах, могут быть устранены. Тщательное и регулярная чистка может продлить срок эксплуатации Вашего телевизора. Перед началом чистки не забывайте выключить питание и отсоединить кабель электропитания от сети.

■ Чистка экрана.

1. Есть отличный способ убрать пыль с Вашего экрана на некоторое время. Смочите мягкую тряпку в смеси теплой воды, в смягчители тканей или моющего средства. Отожмите ткань почти досуха, после этого протрите ею экран.

2. Убедитесь, что избыток воды не попал на экран, дайте ему просохнуть на воздухе перед включением телевизора.

■ Чистка корпуса.

Чтобы удалить грязь или пыль, протрите корпус мягкой, сухой, безворсовой тряпкой. Не используйте влажную ткань.

■ Длительное отсутствие.



Если Вы планируете оставить Ваш телевизор в отключенном режиме на длительный период времени (например, во время отпуска), рекомендуется отключить кабель электропитания, для защиты от возможного повреждения молнией или скачками

напряжения.

■ Утилизация старых электроприборов



Европейская директива 2012/19 / EU относительно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые электроприборы НЕ выбрасывались вместе с бытовыми отходами. Старые приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и переработки материалов, которые они содержат, и

предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Зачеркнутое изображения мусорного контейнера на изделии напоминает Вам о Ваших обязанности, когда Вы выбрасываете данное изделие его необходимо утилизировать отдельно. Потребители должны связаться с местными органами власти или розничной торговли для получения информации о правильной утилизации бытовых электроприборов.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, и символическое обозначение «DD» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- температура: ОТ +5°С ДО +35°С
- относительная влажность: 10-80%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- температура: ОТ -15°С ДО +45°С
- относительная влажность: 5-90%

В соответствии с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

телевизор - 1 шт, подставка - 2 шт, пульт ДУ - 1 шт, инструкция - 1 шт.

МОДЕЛЬ	GT9UHD50-GA	GT9UHD55-GA
Функция «SMART TV»	да	
Диагональ экрана	50"	55"
Разрешение экрана потенциальное	3840x2160	3840x2160
Статическая контрастность	5000:1	5000:1
Процессор изображения	CPU ARM Cortex-A55	
Операционная система	Android 9.0	
Оперативная память	1 ГБ	
Встроенная память	8 ГБ	
Android TV	да	
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Время отклика	9,5 мс	6,5 мс
Ethernet, Мбит	100	
Wi-Fi	2.4G, Поддерживает 802.11b/g/n	
Энергопотребление в раб. режиме	не больше 120 Вт/г	не больше 135 Вт/г
Энергопотребление в режиме ож.	не больше 0,5 Вт	
Поддерживаемые форматы	Видео: MPEG 1/2/4; H.264/H.265/MVC/VC1/ VP9 Аудио: PCM/MPEG1/2/M/AAC/FLAC/VORBIS Фото: jpg/jpeg/bmp/png	
Разъемы (порты)	1 x RF (T2); 1 x Rj45; 2 x USB 4 x HDMI (HDCP-Version:2.0) 1 x Optical; 1 x AV in; 1 x наушники	1 x RF (T2); 1 x Rj45; 2 x USB 4 x HDMI (HDCP-Version:2.0) 1 x Optical; 1 x AV in; 1 x наушники
Динамическая контрастность	1000000:1	
Яркость	250 кд/м2	300 кд/м2
Напряжение питания	100-240В переменного тока - 50/60Гц	
Поддерживаемые видеосигналы	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K 60fps	
Частота матрицы	60 Гц	
Формат экрана	16:9	
Аудио выход	2 x 9 Вт	
Система цвета ТВ	ATV: PAL, SECAM / DTV: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265	
Тип тюнера	(аналоговый + цифровой) ATV:100CH, DTV:1000CH	
Технологии объемного звучания	Dolby	
Угол обзора (Г/В)	170 В° / 170 В°	
Класс потребления энергии	A	
Антенный вход	75 Ом	
Видеовход AV	75 Ом, 1±0.1Вp-p, mini	
Аудиовход AV	10 кОм, 0,2-2 В (RMS)	
Габ. размер без подставки	1126,5x650,1x92,8 мм	1241,3x723,0x85,1 мм
Габ. размер с подставкой	1126,5x699,8x195,9 мм	1241,3x771,0x196,0 мм
Масса нетто	9,4 кг	13,8 кг
Крепление по стандарту VESA	200 x 200 мм	
Тип матрицы	VA	

БРАЦІЇ ПІВЛІТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

*Підпис
порядвельної організації*

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних забор'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації виробу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунування несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповнійстю заповненому талоні він вилучається сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїй присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІВ _____ Підпис _____

Гарантійні забор'язання не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання виробу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при попаданні чужорідних тіл і рідин в корпус виробу.

На частини виробу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування виробу, а також в результаті ремонту виробу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних впливом нормального зносу виробу.

При несправностях, викликаних впливом перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частини виробу.

При спробах самостійного ремонту виробу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на виробі або гарантійному талоні, або при їх неточності.



GRÜNHELM